




Kodevejledning til **Ariane 3315 / 3316 / 3317** c-lås styring

Som standard er dette modul programmeret til en åbne og lukketid på 1 sek. På visse biler med komfort lukning af elruder, f.eks. VW, Audi og BMW, er det nødvendigt at omprogrammere modulet således at giver den rigtige åbne og lukketid.

- 1) Tryk på håndsenderens sorte knap **B** for at frakoble modulet.
- 2) Tag herefter en spids genstand og tryk på den lille kode-knap på oversiden af modulet i 8 sek. Lysedioden i bilen vil begynde at lyse, og efter 8 sek. vil den holde op igen. Dette er for at bekræfte, at modulet nu er i kode-mode. Slip herefter kode-knappen.
- 3) Tryk på håndsenderens sorte knap **B** og vælg den ønskede tid. For hvert trin kvitteres i bilens blinklys og i blinkdioden, med det antal blink der svarer til den ønskede tid.
- 4) Når det korrekte ønske er valgt, trykkes på håndsenderens sorte knap **A** for at bekræfte valget. Herefter vil blinkdioden bekræfte dette ved at lyse 1 sek. samtidig afsluttes indkodningen automatisk.

Sort knap (B)	Kvitteringsblink	Valg
1	1	Åbne 1 sek. - Lukke 1 sek.
2	2	Åbne 1 sek. - Lukke 30 sek.
3	3	Åbne 7 sek. - Lukke 7 sek.
4	4	Åbne 7 sek. - Lukke 30 sek.
5	5	Single knap mode
6	6	Kipfunktion - kun puls så længe knap aktiveres

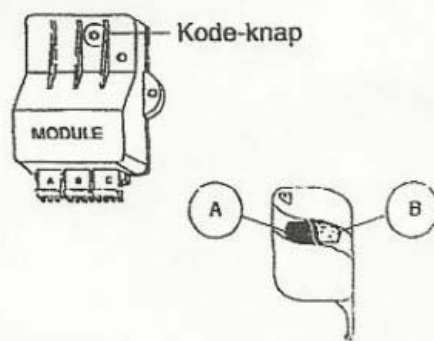

Hvis det ønskes at åbne- og lukkefunktionen kun skal virke fra én af håndsenderne (single knap mode), f.eks. hvis bil nr. 1 skal kunne betjenes fra knap A, og bil nr. 2 eller garageport skal kunne betjenes fra knap B, skal følgende gøres:

- 1) Følg ovenstående punkt 2, 3 og 4. (I punkt 4 er det vigtigt at trykke på knap **B** fem gange, således at menu nr. 5 vælges).
- 2) Herefter skal håndsenderne gen-indkodes for at vælge om det er knap **A** eller **B** der skal virke som åbne- og lukkeknap. (Se afsnittet nedenfor).

Indkodning af ny / ekstra håndsender:

- 1) Tag en eksisterende håndsender og tryk på den knap der frakobler modulet.
- 2) Tag herefter en spids genstand og tryk på den lille kode-knap på oversiden af modulet i 1 sek. Lysedioden i bilen vil begynde at lyse. Dette er for at bekræfte, at modulet nu er i kode-mode. Slip herefter kode-knappen.
- 3) Tag en eksisterende håndsender og tryk knap **A**. (Valgfri knap **A** eller **B** hvis modulet er sat i single knap mode). Lysedioden kvitterer med et kort blink.
- 4) Tag den / de nye håndsender(e) og tryk på knap **A**. (Valgfri knap **A** eller **B** hvis modulet er sat i single knap mode, dog samme knap som i punkt 3). Først den ene, så den anden osv. Lysedioden kvitterer med et kort blink.
- 5) Når det ønskede antal håndsendere (max 4 stk.) er indkodet, skal der trykkes en kort gang på den lille kode-knap. Hvis 4 håndsendere indkodes vil modulet automatisk afslutte indkodningen efter håndsender nr. 4.
- 6) Håndsenderne er nu indkodet.