





## Kodevejledning til Ariane 9709 startspærre

Switch for korrekt åbne og lukketid til centrallåse

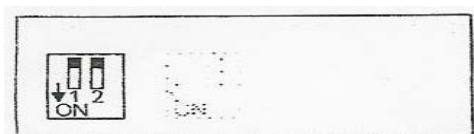


Switch for indkodning af ny / ekstra håndsender

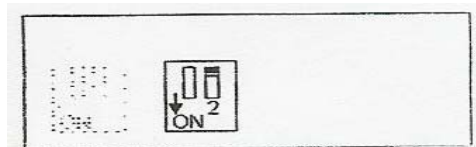

Startspærren kan maksimalt have 4 håndsendere eller nødafbrydere indkodet i sig. Idet nødafbryderen er elektronisk tælles den med som en enhed. For at indkode en eller flere håndsendere eller nødafbrydere skal følgende gøres:

- 1) Frakobbel startspærren med den håndsender der virker.
- 2) Tag sikringen til startspærren ud så der ikke er strøm til den.
- 3) Sæt switch nr. 2 i **ON**.
- 4) Sæt sikringen til startspærren i igen.
- 5) VIGTIGT: Vent 10 sek.
- 6) Tryk på den grå knap, på den håndsender der virker indtil 1. kvitteringsblink ses.
- 7) Tryk på den grå knap, på den nye håndsender indtil 1. kvitteringsblink ses.  
Hvis det er en nødafbryder der skal indkodes, så tag den og sæt den i modtager-soklen indtil 1. kvitteringsblink ses. Tag derefter nødafbryderen ud igen.
- 8) Når indkodningsproceduren er færdig skal sikringen tages ud igen, så der ikke er strøm til startspærren.
- 9) Sæt switch nr. 2 tilbage i **OFF** position.
- 10) Sæt sikring til startspærren i igen.
- 11) Den / De nye håndsendere eller nødafbrydere er nu kodet ind.

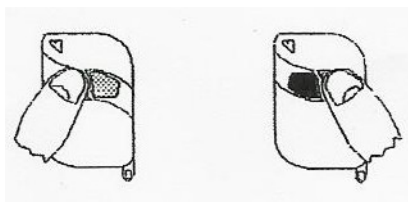

OBS...!!

Vi har observeret at sikringerne ikke altid monteres der hvor de burde, og derfor kan der være problemer med at indkode håndsendere og nødafbrydere. I stedet for at tage sikringen ud når håndsendere og nødafbrydere indkodes, anbefales det at afmonterer bilens batteripol.

De skal da blot være opmærksom på om der er ting i bilen som ændres ved at miste strømmen som f.eks. radio, ur og lignende.